




Monteringsanvisning

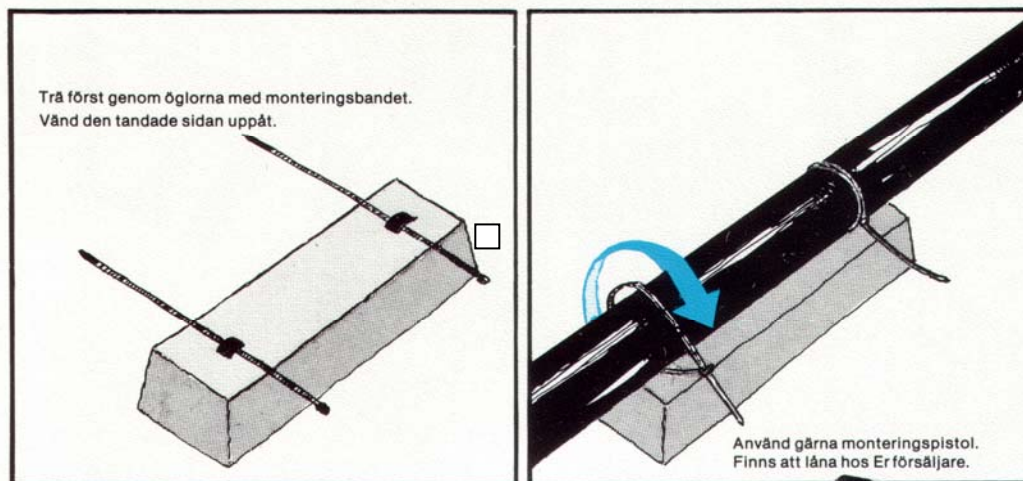

Läggning av ledning i vatten

Vi rekommenderar att man belastar ledningen så mycket att den nått och jämt håller sig flytande medan den är luftfylld.

Nedan i tabellen kan du se med vilket avstånd vikten kan sättas utan att sjunka tills vattenfyllning sker.

Vatten fylls på i ledningen så att luft lätt kan evakueras.

Ledningssystemet förses med automatisk luftningsventil, eller annan anordning som effektivt avskiljer luft.

Vid förläggning i vatten utsatta för stora vågkrafter, strömmar och dyl. kan särskild beräkning erfordras.

Vikten finns i tre storlekar: 3 kg, 6 kg och 12 kg.

Tyngre vikter i olika utföranden tillverkas på beställning.

C/C Belastningsvikt i meter för rör i Pem/Peh PN10

Ytterdiam.	3 kg vikt	6 kg vikt	12 kg vikt
25	5,40		
32	3,40		
40	2,20		
50	1,40	2,80	
63	0,85	1,75	
75	0,60	1,25	2,50
90		0,85	1,70
110		0,60	1,20
125			0,90
140			0,70
160			0,60
180			0,50

BOSSE BETONG AB

Sidensjövägen 3, 893 31 BJÄSTA

Tel.: 0660 – 22 26 00

www.bossebetong.se